


HERZ termosztátok „DE LUXE“

Normblatt
9230 DL
2002. júniusi kiadás

A gyártási sorozatban HERZ fűtőtesttermosztátok, HERZ-TS-90 termosztátszelepek és HERZ visszatérő szelepek találhatók. Valamennyi alkatrész kiváló minőségű, sima felülettel rendelkezik. A „DE LUXE“ kivitelű HERZ termosztát- és visszatérő szelepekhez külön normblatt tartozik.

Szelepszorozat
„DE LUXE“

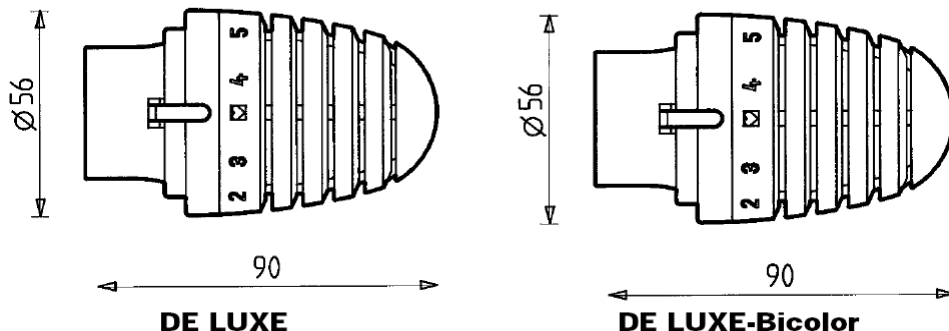

Beépítési méretek, mm

HERZ fűtőtesttermosztát „DE LUXE“

folyadéktöltettel (hydrosensor), „0” állással, beállítható fagyvédelemmel, valamint takaró- és biztosítógyűrűvel.

HERZ fűtőtesttermosztát „DE LUXE“-Bicolor

folyadéktöltettel (hydrosensor), „0” állással, beállítható fagyvédelemmel, takaró- és biztosítógyűrűvel, valamint aranyozott díszgyűrűvel.

Termosztátfejek
„DE LUXE“

Szín	Termosztátok „DE LUXE”	Termosztátok „DE LUXE“ Bicolor
króm	1 9230 41	1 9230 45
antracit	1 9230 42	1 9230 46
arany	1 9230 43	-
fehér (RAL 9010)	1 9230 44	1 9230 47
matt fekete	1 9230 49	1 9230 50

Rendelési számok

Szaniter szín	Termosztátok „DE LUXE”
pergamon	S 9230 01
égei	S 9230 02
manhattan	S 9230 03
havasi gyopás	S 9230 04
kalüpszó	S 9230 05
bahamabézs	S 9230 06
greenwich	S 9230 07
jázmin	S 9230 08
natura	S 9230 09
ultramarinkék (RAL 5002)	S 9230 10
tűzvörös (RAL 3000)	S 9230 11
rubinvörös (RAL 3003)	S 9230 12
szignálkék (RAL 5005)	S 9230 13
aransárga (RAL 1004)	S 9230 14
világos elefántcsont (RAL 1015)	S 9230 15

Rendelési számok
szaniter színekhez

Megkeresésre különleges színek, színkombinációk és egyéb fémes bevonatok rendelhetők.

A HERZ termosztátfej nem igényel karbantartást.

Előírtérték-tartomány 6–30 °C
Fagyvédelem 6 °C

Műszaki adatok

Módosítás joga a technikai fejlődés
függvényében fenntartva.

HERZ Armatúra Hungária Kft.

Budapest, 1106 Keresztúri út 39-41.

e-mail: office@herzarmatura.hu * www.herzarmatura.hu



HERZ termosztátok „DE LUXE“

A HERZ termosztátok érzékelő és szabályozó egységek. A HERZ hydrosensor folyadéktöltetének térfogatváltozása mozgatja a szelepporsót.

A kézi kerék elforgatásával előválasztja a kellemes közérzethez szükséges kívánt hőmérsékletet, majd azt a termosztát a fűtőtestszelep automatikus nyitása és zárása révén állandó szinten tartja.

A termosztátfej óra járásával ellentétes irányba forgatásával növeli, az óra járásával megegyező irányba forgatásával csökkenti a helyiség-hőmérsékletet.

Működés módja

A helyiségben az alábbi körülbelüli hőmérsékleteket állíthatja be, ha a kézi kereket az adott jelölésre forgatja; a beszerelés módjától és a rendszer kivitelétől függően néhány fokos (K) eltérés előfordulhat.

Jelölés	*	1	2	3		4	5	6
°C (kb.)	6	10	13	17,5	20	22	25	28


Beállítási lehetőségek

Kézikerék-skála

Maximális beállítás

A termosztátot az óra járásával ellentétes irányba a maximális beállításig (gyári beállítás) forgatva kb. 30 °C-os hőmérsékletet biztosíthat.


A beállítás a komfortpont, és kb. 20 °C-nak, azaz a fűtés, a közérzet és az energiamegtakarítás szempontjából optimális beállításnak felel meg.



Komfortbeállítás



„*“ állásban a szelep kb. 6 °C környezeti hőmérsékletnél önműködően nyit és megakadályozza a rendszer befagyását.




Fagyvédelem



A kézi kereket „0” állásba forgatva elzárja a termosztátszelepet és kikapcsolja a fagyvédelmet.

A termosztatikus funkció fennmarad.




Lezárás

A fűtési időszak végén nyissa ki a termosztátokat a szabályozó óra járásával ellentétes irányba való forgatásával, így megakadályozhatja, hogy a szeleplülésre szennyeződés rakódjon le.

Nyári beállítás

1. Csavarozza le a menetes kupakot a termosztátszelepről.
2. Helyezze fel a termosztátfejet „teljesen nyitott” állásban (gyári beállítás) a szelep alsó részre úgy, hogy a forgatásgátló bekattanjon és a segédjelölés jól látható legyen.
3. Tolja előre a takaróhüvelyt a rögzítőanyával, forgassa el őket az óra járásával megegyező irányba, majd kézzel húzza meg a hüvelyt és a rögzítőanyát.
4. Húzza vissza a takaróhüvelyt.
5. A kézi kerék forgatásával ellenőrizze a működést.

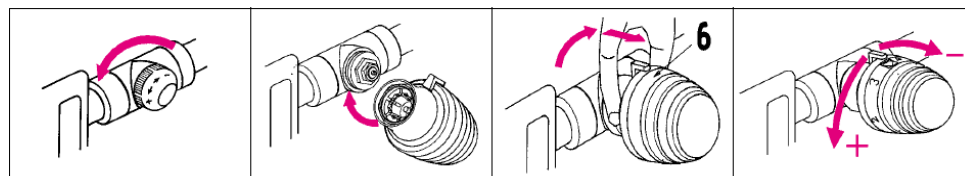

Szerelés

A HERZ termosztátot tilos – nehéz függönyökkel vagy burkolattal – letakarni. Ezen felül ügyeljen arra, hogy a készülékekből – pl. tévékészülék – származó erős hőszugárzás ne befolyásolja a termosztát egység működését. A szabályozási funkció hibátlanúsága kizárólag akkor biztosítható, ha a termosztát képes érzékelni a tényleges helyiség-hőmérsékletet.

Szerelési előírások

A „DE LUXE” sorozatba tartozó HERZ termosztátszelepek kiváló minőségű felülettel rendelkeznek. Kizárólag puha ronggyal vagy hasonlóval tisztítsa őket. A tisztításhoz éles tárgyakat, súrolószert, háztartási vagy vegyi tisztítószert használni tilos.

Ápolás